


タッチパッドを無効にする方法

hp 製 PC (機種 : hp250G7)

※機種の確認方法※

ディスプレイカバーに貼付してあるシールに表示されています。

1、「スタートメニュー」>「Synaptics TouchPad」をクリック

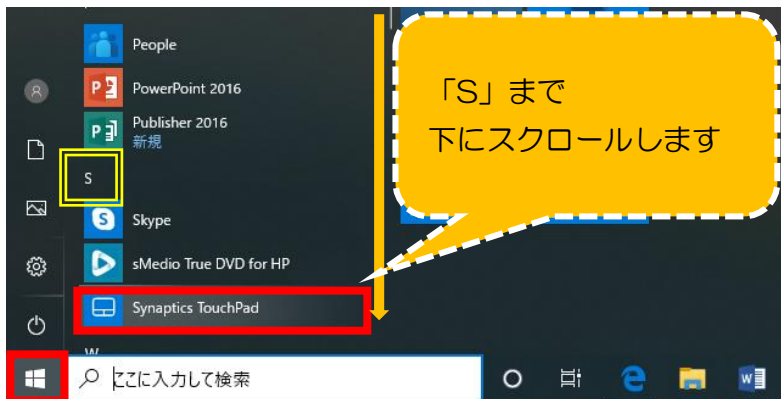

2、デバイス設定画面が開きますので、デバイスを選択し、「無効」をクリックしてください

